

Suma Crystal

Saurer Glanzrockner

A8

Produktbeschreibung

Suma Crystal A8 ist ein konzentrierter, schaumarmer, saurer Glanzrockner mit kalkbindenden Eigenschaften.

Eigenschaften

Suma Crystal A8 ist ein konzentrierter, saurer Glanzrockner. Seine Inhaltsstoffe wurden sorgfältig ausgewählt, um seine universelle Einsetzbarkeit in einer Vielzahl von Geschirrspülmaschinen zu gewährleisten. Speziell aufeinander abgestimmte, schaumarme Tenside stellen die schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung aller Spülgutarten sicher. Die in **Suma Crystal A8** enthaltenen kalkbindenden Substanzen bewirken eine Absicherung der Wasserhärte in mittelhartem und hartem Wasser.

Vorteile

- Gewährleistet die schnelle Trocknung des Spülguts
- Trocknet das Spülgut flecken- und streifenfrei
- Geeignet für hohe und schwankende Wasserhärten durch kalkbindende Substanzen

Anwendungshinweise

Suma Crystal A8 wird üblicherweise dem letzten Nachspülwasser bei einer Nachspültemperatur von ~80°C zugesetzt. Die Dosierung kann mit modernen, automatischen Diversey Dosiersystemen, oder auch mit maschinenintegrierten Dosiergeräten erfolgen.

Suma Crystal A8 ist auch zur Anwendung in kleineren gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignet. Um perfekte Nachspülergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität, Geschirrverschmutzung und Maschinenleistung von einem Diversey Kundenbetreuer eingestellt werden. Typische Dosierwerte liegen zwischen 0,2-0,5 mL/L.

Technische Daten


Aussehen	Klare, grüne Flüssigkeit
pH-Wert (1%-ige Lösung)	1.5
Spezifisches Gewicht (g/ml; 20°C)	1.04

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.
Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
Vor Frost und Hitze schützen.

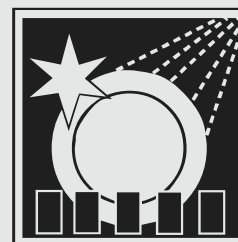

Suma Crystal

Materialverträglichkeit

Suma Crystal A8 ist bei sachgerechter Anwendung zum maschinellen Nachspülen aller in Küchen üblichen Spülgutarten geeignet. Materialien aus Kupfer und Messing sind gegen das konzentrierte Produkt nicht beständig. Suma Crystal A8 sollte daher nicht bei Verrohrungen aus Kupfer/Kupferlegierungen eingesetzt werden. Die Verwendung einer Einimpfstelle aus Edelstahl ist empfehlenswert. **Suma Crystal A8** darf nicht vor dem Boiler zudosiert werden. Zur optimalen Produktauswahl kontaktieren Sie bitte Ihren Diversey Kundenberater.

Zulassungen

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

Diversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.diversey.com

P00438CHDE-04

© Copyright 2011 Diversey