



D4 Tab

Desinfektions-Tabletten

Produktbeschreibung

Suma Tab D4 tab sind konzentrierte Tabletten für die Desinfektion aller Oberflächen. Das Produkt ist auch geeignet für den Einsatz auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Eigenschaften

Suma Tab D4 tab sind hocheffiziente Desinfektionstabletten für alle Oberflächen, auch für jene die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Suma Tab D4 tab sind stabilisierte Chlortabletten, die sich im Wasser schnell auflösen und effektiv gegen Bakterien und Pilze (Candida) in allen Wasserkonditionen wirken. Eine Tablette Suma Tab D4 tab in 10 Liter Wasser gelöst ergibt eine Konzentration von 150 ppm Aktivchlor.

Vorteile

- Effektiv gegen Bakterien, Pilze (Candida) und Viren (Vogelgrippevirus)
- Erhöht die Hygienesicherheit in Ihrem Betrieb
- Effektiv bei niedrigen Temperaturen und kurzen Kontaktzeiten
- Kann auf allen Oberflächen, inklusive Aluminium, problemlos angewandt werden

Anwendungshinweise

Verschmutzte Flächen vorgängig immer mit einem Diversey Care Reinigungsmittel reinigen und mit Wasser spülen.

Allgemeine Desinfektion:

1. Tabletten in handwarmem Wasser lösen
2. Lösung mit Lappen, Bürste oder Mob auf Oberflächen auftragen
3. Einwirkzeit beachten
4. Oberflächen welche mit Lebensmitteln in Kontakt kommen mehrmals mit Trinkwasser gründlich nachspülen


Dosierungen:

Bakterizide Wirkung (EN 13697) 2Tab/5 Liter, 5 Minuten Einwirkzeit

Fungizide Wirkung (EN1650) 1Tab/5 Liter, 15 Minuten Einwirkzeit

Viruzide Wirkung (EN14476) 1Tab/5 Liter, 5 Minuten Einwirkzeit

- Keine direkte Behandlung von Lebensmitteln
- Nur glatte (nicht saugfähige/nicht poröse) Materialien behandeln
- Nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit sind die desinfizierten Flächen, Geräte und Gerätschaften sowie Gefässe, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen, mehrmals gründlich mit Trinkwasser zu spülen.

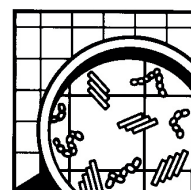



D4 Tab

Desinfektions-Tabletten

Technische Daten

Aussehen: Weisse Tabletten

pH (1%-ige Lösung): 6.0

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

Gutachten

EN1276 (2 Tabletten auf 5 Liter / 5 Minuten Einwirkzeit)

EN13697 (2 Tabletten auf 5 Liter / 5 Minuten Einwirkzeit)

EN1650 (1 Tablette auf 5 Liter / 15 Minuten Einwirkzeit)

EN14476 (1 Tablette auf 5 Liter / 5 Minuten Einwirkzeit)

Zulassungen

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

Zulassungsnummer: CHZB0841

Wirkstoff: 995 mg/g Troclosennatrium, Dihydrat.