



TASKI® Sani 4 in 1 Plus SD

Sanitärreiniger - entkalkend, desinfizierend und geruchsneutralisierend im SmartDose™ System

Produktbeschreibung

Saurer Sanitär-Desinfektionsreiniger, Kalklöser und Geruchsneutralisierer für alle säure- und wasserbeständigen Oberflächen in Sanitärbereichen.

SmartDose ist ein sicheres, einfaches und ohne Wasseranschluss funktionierendes Dosiersystem, welches die Produktmenge der Anwendungsmethode anpassen kann.

Eigenschaften

- Formulierung auf Säure-Basis
- Reinigt, entkalkt, desinfiziert und neutralisiert Gerüche in einem Schritt
- Wirkt gegen ein weites Spektrum an Mikroorganismen, einschließlich E coli und Salmonella
- Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisationstechnologie (O.N.T)

Vorteile

- Exzellenter Reiniger selbst bei Hartwasserbereichen
- 4 in 1 - ein Produkt anstatt 4 verschiedener Produkte
- Exzellente Hygiene: wirkt gegen Schimmelpilze, Hefen, Bakterien und Viren
- Hinterlässt einen angenehm, frischen Duft

Anwendungshinweise

Das SmartDose System ermöglicht eine kontrollierte Dosierung bei hoher und niedriger Konzentration. Hohe Dosierung für die Sprühmethode (Sprühflasche Symbol), niedrige Dosierung für die Eimermethode (Eimer Symbol).

Dosierung

FIDI Norm:

Sprühmethode: 1 Pumpstoß (1x10ml) pro 500ml Wasser (Dosierung: 2%)

Eimermethode: 1 Pumpstoß (1x70ml) pro 3,5L Wasser (Dosierung: 2%)

Medizinische Norm:

Sprühmethode: 2 Pumpstoß (2x10ml) pro 667ml Wasser (Dosierung: 3%)

Eimermethode: 2 Pumpstoß (2x70ml) pro 4,66L Wasser (Dosierung: 3%)

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*



Anwendung

Sprühmethode:

Drehen Sie den gelben Kopf in die Flaschenposition, ziehen Sie den Kopf ganz nach oben, dann ganz nach unten drücken, um das Produkt in die Flasche zu dosieren. Flasche vor Gebrauch leicht schütteln. Sprühen Sie die Reinigungslösung auf ein feuchtes Tuch und wischen Sie die zu reinigende Fläche ab. Halten Sie die Kontaktzeit gemäss den mikrobiologischen Daten ein. Bearbeiten Sie hartnäckige Verschmutzungen mit einem Padschwamm. Das Tuch regelmässig spülen ggf. ersetzen.

Eimermethode:

Drehen Sie den gelben Kopf in die Eimerposition, ziehen Sie den Kopf ganz nach oben, dann ganz nach unten drücken, um das Produkt in den Eimer zu dosieren. Tragen Sie die Reinigungslösung mit einem Tuch/Schwamm auf und wischen Sie die zu reinigende Fläche ab. Halten Sie die Kontaktzeit gemäss den mikrobiologischen Daten ein. Bearbeiten Sie hartnäckige Verschmutzungen mit einem Padschwamm

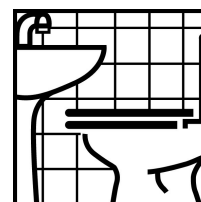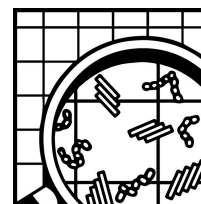

© A.I.S.E



TASKI® Sani 4 in 1 Plus SD

Technische Daten

Aussehen:	Klare, rote Flüssigkeit
pH-Wert (pur):	< 2
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	< 2
Relative Dichte (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.09

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht auf wasser- oder säureempfindlichen Flächen verwenden. Fugen mit Wasser ausreichend vornässen. Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Mikrobiologische Daten

FIDI Norm (Empfohlene Dosierung 2%):

- EN 1276 Bakterizid - 1.50% / 5 Min. / hohe Belastung
- EN13697 Bakterizid - 1.75% / 5 Min. / hohe Belastung
- EN1650 Levurozid - 2.00% / 15 Min. / hohe Belastung
- EN13697 Levurozid - 2.00% / 5 Min. / hohe Belastung

Medizinische Norm (Empfohlene Dosierung 3%):

- EN13727 Bakterizid - 1,75% / 5 Min. / hohe Belastung
- EN13697 Bakterizid - 2.00% / 5 Min. / hohe Belastung
- EN13624 Levurozid - 3.00% / 15 Min. / hohe Belastung
- EN13697 Levurozid - 2.25% / 5 Min. / hohe Belastung
- EN14476 Behüllte Viren - 1.00% / 1 Min. / geringe Belastung
- EN14476 Behüllte Viren - 1.00% / 1 Min. / hohe Belastung
- prEN16777 Behüllte Viren - 1.00% / 5 Min. / geringe Belastung
- prEN16777 Behüllte Viren - 1.50% / 5 Min. / hohe Belastung

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 13/09/2022 de-DE (K01219)