



Ecobrite Des

Flüssiges Wäschedesinfektionsmittel für Textilien

Leistung

- ▲ Hochwirksame Wäschedesinfektion und Bleiche auf Sauerstoffbasis
- ▲ Strahlende Ergebnisse mit hohem Weißgrad und hervorragenden Bleichergebnissen
- ▲ Zur Desinfektion aller Textilien, einschließlich Wolle, Viskose und anderer empfindlicher Textilien - außer Seide
- ▲ Schonende Desinfektion unterstützt den Werterhalt der Textilien

Effizienz

- ▲ Für Hygiene und eine effektive Wäschedesinfektion schon bei niedrigen Temperaturen in der Wäscherei
- ▲ Zur milden Desinfektion aller geeigneten Textilien bei niedrigen Temperaturen

Sicherheit

- ▲ Nach EN-Richtlinien getestetes Desinfektionsprodukt mit breitem Wirkspektrum für einen hohen Schutz vor Mikroorganismen
- ▲ Wirksam gegen Bakterien, Hefen, Pilze und Viren




Anwendungshinweise




1. Anwendungshinweise auf Reinigungsplan und Produktetikett beachten.



2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung tragen.

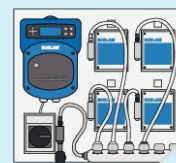

3. Mit zugelassenem Ecolab Dosiergerät verwenden.

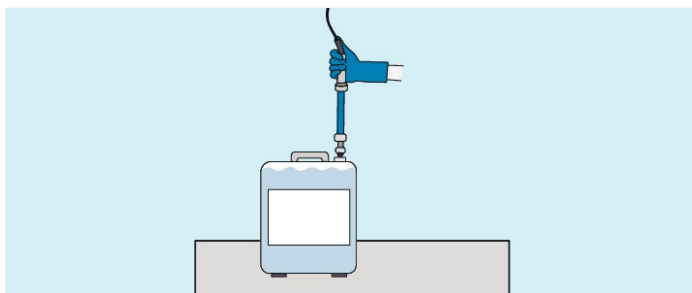

4. Das Produkt mit geeigneten Sauglanzen an das Dosiergerät anschließen.



5. Ihr Ecolab Spezialist installiert und richtet Ihnen das Waschprogramm nach Ihren Waschanforderungen ein.

Dosierung empfindliche Textilien: Ecobrite Delicate Clean mit Ecobrite Des (ml/kg Trockenwäsche)

40 °C	EN-NORM	DOSIERUNG	ZEIT
Ecobrite Delicate Clean 4 ml/l (1:5)	Bakterien EN13727, EN16616 Mykobakterien EN14348, EN16616 Hefen EN13624, EN16616 Pilze EN13624, Viren EN14476	Ecobrite Des 4,0 ml/l (1:5)	15 Min.

RKI-Registrierung sowie VAH-Anmeldung in Arbeit

Sicherheitsinformationen

- Nicht mit anderen Produkten mischen. Verpackung nur vollständig restentleert und verschlossen entsorgen. Produktrückstände: siehe Sicherheitsdatenblatt.
- Informationen und Gefahrenhinweise auf Produktetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Besondere Hinweise

- Nur für die Verwendung mit Ecolab-Dosiergerät. Ihr Ecolab Spezialist richtet das Dosiersystem abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein.
- Vor der Verwendung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen.
- 100 g Flüssigkeit enthalten 12,39 g Peressigsäure und 1,30 g Peroxyoctansäure. (D) N-99882, (CH) CHZN6674
- Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Etikett- und Produktinformationen lesen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Dosierung weiße & allgemeine Wäsche: Ecobrite Magic Emulsion Clean mit Ecobrite Des (ml/kg Trockenwäsche)

40 °C	EN-NORM	DOSIERUNG	ZEIT
Ecobrite Magic Emulsion Clean 1 ml/l (1:4)	Bakterien EN13727, EN16616 Mykobakterien EN14348, EN16616 Hefen EN13624, EN16616 Pilze EN13624 Viren EN14476	Ecobrite Des 3,0 ml/l (1:4)	15 Min.

50 °C	EN-NORM	DOSIERUNG	ZEIT
Ecobrite Magic Emulsion Clean 1 ml/l (1:4)	Bakterien EN13727, EN16616 Mykobakterien EN14348, EN16616 Hefen EN13624, EN16616 Pilze EN13624 Viren EN14476	Ecobrite Des 2,5 ml/l (1:4)	12 Min.

60 °C	EN-NORM	DOSIERUNG	ZEIT
Ecobrite Magic Emulsion Clean 1 ml/l (1:4)	Bakterien EN13727, EN16616 Mykobakterien EN14348, EN16616 Hefen EN13624, EN16616 Pilze EN13624 Viren EN14476 Sporen: B.cereus, C.difficile EN17126	Ecobrite Des 1,7 ml/l (1:4)	10 Min.

RKI-Registrierung sowie VAH-Anmeldung in Arbeit

Lagerbedingungen

- Nur im geschlossenen Originalgebinde zwischen 5 °C und 30 °C lagern.

Verkaufseinheit

Ecobrite Des	9103460	21kg
--------------	---------	------

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.
CLEAN

www.ecolab.com

© 2021 Ecolab USA Inc. All rights reserved. Ecobrite Des_DE-de_20APR22

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Germany
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab Allee 1
D-40789 Monheim am
Rhein
Tel.: +49 (0)2173-599-1900

Ecolab Austria
Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
Tel.: +43 (0) 1 715 25 50
Bestellhotline: 0810 312586
orderdesk@ecolab.com

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522

ECOLAB®