



Room Care R2-plus

Détergent désinfectant liquide pour surfaces - très concentré

Description du produit

Détergent concentré pour le nettoyage hygiénique de toutes les surfaces dures résistantes à l'eau. À utiliser uniquement avec les systèmes de dosage Divermite/DQFM.

Propriétés

- Formulé pour le nettoyage hygiénique de toutes les surfaces dures résistantes à l'eau
- Légèrement alcalin
- Non-abrasif
- Fragrance légère, agréable et fraîche
- Technologie de neutralisation des mauvaises odeurs (O.N.T.) unique et brevetée

Avantages

- Laisse les surfaces propres et hygiéniques
- Élimine rapidement et en douceur les salissures solubles dans l'eau et dans l'huile
- Laisse un parfum agréable et de longue durée
- Neutralise les mauvaises odeurs et améliore ainsi l'effet du parfum
- Un codage couleur et chiffré empêche les erreurs d'application

Mode d'emploi

Dosage :



Dosage avec Divermite : ajouter 5x 15 ml (10 %) de Room Care R2-plus dans une bouteille de 750 ml remplie d'eau ou 2x 15 ml (10 %) dans une bouteille de 300 ml remplie d'eau. Visser la tête du pulvérisateur en s'assurant que le gicleur est fermé.

Secouer doucement le pulvérisateur.

Dosage avec le système DQFM : installer la bouteille RoomCare R2 dans le système de dosage DQFM et remplir la solution prête à l'emploi au niveau du marquage en appuyant sur le bouton. Retirer la bouteille et visser la tête de pulvérisation.

Application :

Vaporiser une petite quantité de produit R2 sur un tissu/éponge humide et nettoyer la surface. Laisser agir le produit selon les données microbiologiques pendant la durée requise. Rincer à l'eau fraîche ou essuyer avec un tissu propre, humide. Lustrer avec un tissu sec pour plus de brillance. Des informations détaillées sont disponibles dans notre mini-guide RoomCare R2-plus.

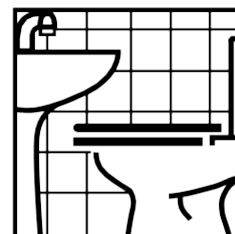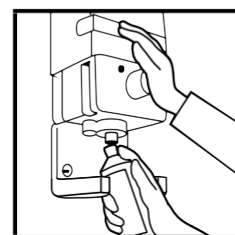

©



Room Care R2-plus

Caractéristiques techniques

Aspect : liquide clair, vert

Valeur pH (pur) : ≈ 11

Valeur pH (solution prête à l'emploi) : Densité relative (20 °C) : $\approx 1,03$

Les caractéristiques techniques susmentionnées sont des valeurs moyennes et ne sont pas considérées comme des spécifications du produit.

Sécurité du produit et consignes de stockage

Les indications de danger et les conseils de sécurité peuvent être consultés dans la fiche de données de sécurité en question (sds.diversey.com). Stockage uniquement dans le conteneur scellé d'origine. Protéger du gel et de la chaleur.

Compatibilité des matériaux

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'eau, par ex. le bois. Vérifier, avant l'utilisation, la compatibilité des matériaux sur une petite zone discrète. Ne pas utiliser avec d'autres systèmes de dosage. Ne pas utiliser le produit non dilué.

Données microbiologiques

Room Care R2-plus est conforme à la norme EN 1276, dilué à 10 % dans une eau de dureté standard et dans des conditions de saleté (0,3 % d'albumine de bœuf) pour un temps de contact d'une minute. Room Care R2-plus est conforme à la norme EN 13697, dilué à 10 % dans une eau de dureté standard et dans des conditions de saleté (0,3 % d'albumine de bœuf) pour des souches référencées Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa pour un temps de contact de 5 minutes. Activité lévuricide en 15 minutes avec dilution à 10 % pour la souche référencée Candida albicans.

Informations environnementales

Les tensio-actifs contenus dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement CE 648/2004.

Conditionnement disponible

Room Care R2-plus est disponible en sachets de 1,5 l.